



ELEKTRONİK MUTFAK TERAZİSİ

KS Serisi

KULLANMA KİTABI

DİKOMSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

OTO SANAYİ SİTESİ , MENDERES CAD. NO : 19

4. LEVENT / İSTANBUL

TEL : 0212 – 283 37 15 (Pbx) FAKS : 0212 – 281 24 67

E-mail : scale@dikomsan.com Web : www.dikomsan.com

İçindekiler

1. Özellikler
2. Kullanım Öncesi Uyarılar
3. Ekran
4. Tuş Fonksiyonları
5. Hata İletileri
6. Ayarlar (KS-02 için)
7. Garanti
8. Uyarılar
9. Günlük Bakım

1.Özellikler

- Otomatik Sıfır Takibi
- Az Pil Göstergesi
- Yüksek Kalite LCD Ekran
- Net Ağırlık / kararlı (sabit) göstergesi
- g / ct / oz / lb ağırlık birimi çevirme
- Kare Tartım Kefesi
- Çalışma Sıcaklığı 0°C ~ 40°C
- KS-02 : 2 Kg X 0.1 g
- KS-06 : 6 Kg X 1 g

2. Kullanım öncesi uyarılar

- * Cihaza maksimum kapasitesinin üzerinde ağırlık koymayınız.
Aksi takdirde cihaza zarar verebilirsiniz.
- * Cihazı sabit ve düz bir zemin üzerine koyunuz .
- * Cihazı aşırı sıcak veya soğuk ortamlarda , aşırı hava akımı olan yerlerde , aşırı nemli ortamlarda , direk güneş ışığı alan yerlerde çalıştırmayınız.
- * Cihazı ıslak bezle temizlemeyiniz,su cihaz içerisindeki PCB'ye zarar verir ve kısa devreye neden olabilir.

3.Ekran



4. Tuş Fonksiyonları


- a) [ON/OFF] : Cihazı Açma / Kapama
- b) [UNIT] : Ağırlık Birimi Seçme (g / ct / oz / lb)
- c) [Z / T] : Sıfırlama ve Daralı tartımda Dara Alma (Zero)

5. Hata İletileri

- " O_Id " : Aşırı Yük (Maksimum kapasitenin üzerinde ağırlık)
- " Lo " : Pil Bitmek üzere
- " Unst " : Cihaz açıldığında sıfır noktası kararlı (sabit) değil.
- " ErrE " : EPROM hatası.
- " Outz " : A/D değeri sıfır aralığını aşmış.

Birim İşareti

6. Ayarlar (KS-02 için)

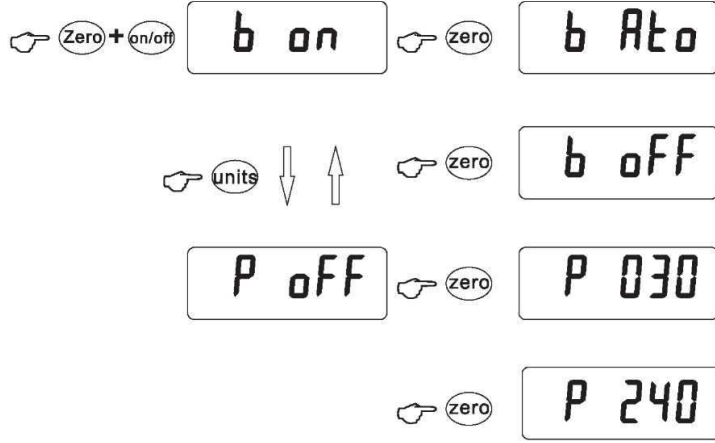

A) Zero tuşuna basılarak ayarlara girilir. Ekranda “ bATO “

yazısı görünür ve ekran ışığı ayarına girilmiş olunur.

ZERO tuşuna basılarak seçim yapılır.

ATO : Otomatik Ekran Işığı (cihaz kullanılmadığında ekran

ışığı söner)

OFF : Ekran Işığı kapalı.

ON : Ekran Işığı devamlı açık.

B) UNITS tuşuna basılarak sonraki ayar konumuna geçilir.

Ekranda “ P OFF “ yazısı görünür. ZERO tuşuna basılarak

Otomatik kapanma süresi seçimi yapılır. (Otomatik

kapanma süresi 30 – 240 saniye arasında seçilebilir.

OFF ise kapanma süresi fonksiyonu kapalı demektir)

7. Garanti

Cihazınız her türlü üretim hatalarına karşı İKİ yıl üretici / ithalatçı firma garantisi altındadır.

Her türlü sorunlarınızda Yetkili Servislerimize başvurunuz.

8. Uyarılar

Bu kullanma kitabında bahsedilen bakım ve uyarılar haricinde herhangi bir işlem yapmayınız. Cihazınızı aşırı sıcak ve soğuklardan , aşırı darbelerden , su , yağmur , toz , kir ve RF dalgalarından koruyunuz. Cihazınızı düz ve sert yüzeye koyunuz , ayaklardan ayarlayarak seviyesini düz duruma getiriniz. Göstergeyi açmayınız , herhangi bir problemde yetkili servise götürünüz. Cihazınız üzerine , cihazınızın azami çekerinden fazla yük koymayınız.

9.Günlük Bakım

Cihazınızı yumuşak ve tozsuz bir bezle siliniz. Sert , aşındırıcı malzeme , aseton , tiner , alkol gibi malzemeler kullanmayınız. Dikkatli taşıyınız. Tozdan koruyucu örtü kullanmanızı tavsiye ederiz. Başka bir yere götürürken veya uzun süre kullanmadığınızda cihazınızı serin ve kuru bir ortamda yatay konumda muhafaza ediniz.

Kullanıcılar için Atık Dönüşüm Bilgisi :



Bu ürün , Avrupa Parlamentosu ve elektrikli ve elektronik cihaz atıkları (WEEE) hakkında Avrupa Birliği Komisyonu'nun

2002/96/EC sayılı Yönergesine tabi olup | bu Yönergeyi

uygulayan bölgelerde , piyasaya 13 Ağustos 2005 Cumartesi

tarihinden sonra sürüldüğü şeklinde işaretlenmiştir ve normal evsel

atıklarla birlikte atılmamalıdır . Lütfen , bu ürünün atık işlemleri için

yerel WEEE atık toplama tesislerini kullanın , yoksa yürürlükteki

tüm kurallara uygun hareket edin . Bu ürünün atık işlemleri ve

kullanabileceğiniz atık toplama tesisleri hakkında daha fazla bilgi

için lütfen www.usr.com./wee internet sitesini ziyaret edin.